
## *ALINCO*

## **WIDE BAND COMMUNICATION RECEIVER**

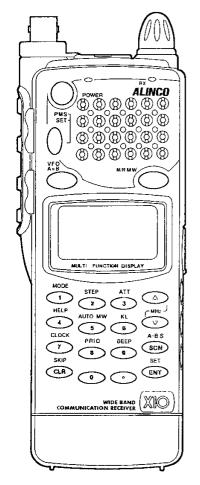

# DJ-X1O

## 取扱説明書

アルインコ ワイドバンドレシーバーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。また、この取扱説明書は必ず保存しておいてください。ご使用中に不明な点や不具合が生じました時はこの取扱説明書がお役に立ちます。

アルインコ株式会社

#### - もくじ - -

$\circ$	0
[1]	ご使用の前に必ずお読み下さい3
	●使用上の注意・・・・・・・3
	●付属品について・・・・・・3
	●アンテナの取り付け方・・・・・・・4
	●ベルトクリップの取り付け方・・・・・・・・・・・4
	●ハンドストラップの取り付け方・・・・・・・・・・・・4
	●電池ケースの取り付け方/外し方・・・・・・・・・5
	●電池をセットする・・・・・・・・・・5
	●本機の主な特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[2]	各部の名称と機能7
	■ニカド電池の充電について・・・・・・9
	●本書の読み方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[3]	ビギナーモード (基本的操作法)
ı	■ 〔1〕 電源の入れ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
	■ 〔2〕ビギナーモードの設定 ・・・・・・・12
ı	■ [3] 音量の設定 ・・・・・・13
I	■〔4〕スケルチの調整法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
l	■〔5〕受信周波数の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ı	■ [6] VFO [b] にもう一つ周波数を入力する方法 · · · · · · · · 15
I	■〔7〕スキャンをする方法・・・・・・・・・16
ı	■ [8] サーチ機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ı	■ [9] モニター機能・・・・・・・・・17
i	■〔10〕ランプ機能・・・・・・・18
ı	■ [11] ビープ音機能 ・・・・・・・18
ı	■ [12] キーロック機能・・・・・・・19
ı	■〔13〕クロック機能・・・・・・・19
I	■ (14) PMS(プログラムスキャン) ······21
	■ (15) MR (メモリー)21
[4]	ヘルプ機能を上手に使う22
1	■ 【1】 ヘルプ機能の動作方法22
I	■ [2] ヘルプ機能の日本語/英語表示選択方法・・・・・・22
	エキスパートモードの操作方法25
	■ [1] エキスパートモードへの移行方法・・・・・・・25
[6]	エキスパートモードでの各キーの操作方法26
	■ 〔1〕 2 キー同時押し・・・・・・26
	・①受信電波型式の切り替え・・・・・・26
	• ②周波数ステップの変更・・・・・・・26
	・③アッテネータ機能の動作・・・・・・27
	・④ヘルプ機能・・・・・27
	・⑤オートメモリライト機能・・・・・・27
	・⑥キーロック機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

・⑦クロック機能・・・・・・29	
・⑧プライオリティ機能・・・・・・・29	
・⑨ビーブ音・・・・・・・29	
- ⑩パス設定機能・・・・・・29	
・⑪各種機能設定(USER LEVEL/LANGUAGE	
・ 田谷種機能数定(USEN EETEP 25000000000000000000000000000000000000	
・®プログラムスキャン設定34	
・⑩ブログラムスキャン設定 ・⑪デュアルVFOコピー・・・・・・・35	
・⑪メモリの書き込み・・・・・・・35	,
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	j
・⑮スケルチオープン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・37	,
<ul><li>・⑮スケルティーノン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	ı
• ⑪ / ナャノネルスコーノ級能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,
・ ⑯ ランフ 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	į
・⑬リセット機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
■ [2] 各キー「砂押し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 ・①プログラムスキャンの各種設定・・・・・・・・・・・・・・・38	
<ul><li>・①プロクラムスキャンの合種&amp;皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
・②メモリ機能のセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Š
<ul><li>・③ V F U リンク機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	õ
・ (4)チャンネルスコーノ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	В
■ {3} スキャン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
• ② A B スキャン····································	8
<ul><li>・②ABスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	8
● ③ セートスキャン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
■ [5] オートメモリライト機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ [7] リンク機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ [9] トケイ機能····································	0
■ (10) コピー機能·······5	0
■ (10) コピー 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	
■ (12) PMS·······5	
■ (13) クローン・・・・・・・・・・・・5	2
■ (14) ディスプレイ······5	3
■ (15) M.TUNE5	4
<b>■</b> (16) トウロク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	4
■ (17) スコープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	5
【7】バッテリー切れ警告5	6
【8】 保守について5	6
■ 〔1〕 マワカーサードス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
■ 「2〕 故障とお考えになる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	þ
[9] オプション・・・・・・・・5	8

## 【1】ご使用の前に必ずお読み下さい


#### ●使用上の注意

- ■ケースをはずして内部に手を触れないで下さい。故障の原因となります。
- ■直射日光に当る所、ほこりの多い所、暖房器具の近くなどでのご使用、及び保管はしないでください。
- ■付属のアンテナを完全に取り付けてお使いください。
- ■外部電源には、必ず専用のアクティブフィルター付シガーライターケーブル(EDC-36)をお使い下さい。
- ■万一、煙が出たり、変な臭いがする場合は、電源スイッチをすばやく切り、速やかに販売店、また は最寄りの当社サービス窓口へご連絡下さい。
- ■本機の改造はおやめください。無理な改造が原因と思われる故障等については、保証期間内であっても、保証がきかなくなるうえに、修理をお断りする場合もありますので、この点充分にご留意くてださい。
- ■本機を次のような場所で使用する場合には管理者等の承認を得るようにしてください。 ①航空機内 ②病院等医療施設内
- 6V 以上の電池(EBP-35N,EBP-36N)は使用できません。

#### ●付属品について


梱	包	を	舅	ŧ	ŧ	L	<i>†</i> c	6.		次	<b>0</b> )	付	属	品	を	確	ŝ	L	, -	7	F	ð	ί	١,	,
•	7	ン	テ	t	٠.					٠.	٠.	٠.	٠.		٠.	٠.									1
•	鼈	池	ケ	_	ス					٠.	٠.		٠.		٠.			٠.			٠.	٠.			1
•	E	D	С	- 6	3 2	2 <	( 方	5電	2	<b>;</b> >	٠.		٠.	٠.	٠.	٠.				•					1
•	Ε	В	Ρ	- (	3 7	7	1 <	N	i	-	С	d	電	池	>	٠,									1
•	ベ	ル	ŀ	ク	ij	ッ	プ	(:	木	ジ	2	本	)									٠.			1
	Л	ン	۴	ス	٢	ラ	ッ	プ・			٠.		٠.		٠.				٠.						1
•	取	扱	説	明	書	٠.						٠.	٠.	٠.								٠.			1
	保	証	書												٠.										1

#### ★アンテナの取り付け方

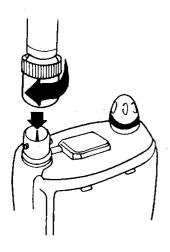


アンテナの根元を持ち、底面の溝と、本体のアンテナコネクターの凸部を合わせて差し込み、アンテナを時計方向(右)に回します。確実に取り付けたことを確認して下さい。

#### ★ベルトクリップの取り付け方

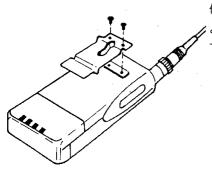

付属のベルトクリップをネジ2本で本体の後側に左の図の ように取り付けます。確実に取り付いたことを確認して 下さい。


#### ★ハンドストラップの取り付け方

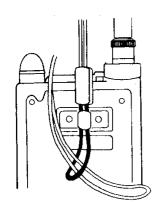

ベルトクリップと本体の溝の間に左の図のように取り付けます。


#### ●電池のセット

#### ★電池ケースの取り付け・取り外し方

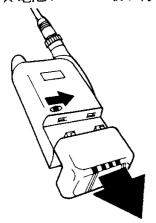


- ■電池ケースの取り付け方 電池ケースを本体の溝に合わせて図の矢印の方向に 「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- ■電池ケースの取り外し方 電池ケースロックボタンを矢印の方向に押したまま、 ツメを外して電池ケースを引き抜きます。

★電池をセットする

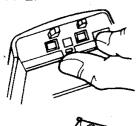

- 1.電池ケースの上部のツメを図のように外し上方向に 引き上げると、電池ケースが開きます。
- 2.市販の単3型アルカリ乾電池4本を電池ケースに書いてある「+」、「-」の印に従って乾電池をケースにセットします。

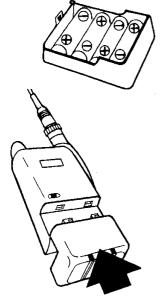

3.電池ケースを1.で外したツメに合わせ、底の方をカチッと音がするまで押します。

注意

- ・ 市販の単3型ニカド電池は使用しないでください。
- ・電池は同じ種類のものを使用してください。なお、長時間運用のためにはアルカリ 電池の使用をお勧めします。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。・オプションのニカド電池をご使用になる場合は、ご使用前に必ずニカド電池の取扱説明書をお読みください。

## ●本機の主な特徴

- 1.受信周波数範囲: 0.1~1999.999950 MHz (電気通信事業用周波数帯は除く)
- 2.基本モード:デュアルVFO・メモリ(MR)・プログラムスキャン(PMS)の各モードを ワンタッチで切り替えが可能。
- 3.メモリ数: 40 CH (チャンネル) ×30バンクの合計1200 CH。
- 4.スキャン機能:プログラムスキャン(PMS)

メモリスキャン

モードセレクトスキャン

VFO スキャン

VFO リンクスキャン

プライオリティスキャン

- 5.20組のプログラムスキャン(PMS)が可能。
- 6.チャンネルスコープ機能:40 CH、7 CH の切替可能。

連続サーチ

インターバルサーチ

シングルサーチ

7.バッテリセーブ機能

8.時計機能:24時間制

Onタイマ

Off タイマ

- 9.ケーブルクローン機能、パソコンコントロール機能搭載
- 10.オールモード受信: AM/NFM/WFM/LSB/USB/CW

オートモードセレクト

- 11.チャンネルステップ切替:50 Hz~500 KHz の間 20 種類オートステップセレクトで選択が可能。
- 12.各周波数のエディット機能

## 【2】各部の名称と機能

#### 【上面部】

アンテナコネクター 付属のアンテナを 接続するためのコ ネクターです。B

ダイヤル 周波数やメモリチャンネル の切り替え、その他の各種 設定に使用します。

NCコネクターと なっています。

SP端子

めの端子です。

をON/OFFします。

クローン端子 セット間のクローンまたは -パソコン専用エディターと 外部スピーカーまたは の通信を行うための端子で イヤホンを接続するた

#### 【側面部・アンテナ側】

VOLUME **▲/▼**‡-F(ファンクション)キー スピーカー音量を調整 このキーと他のキーを します。 組み合わせることによ り、各種機能を呼び出 すことができます。 MONI +-(F) このキーを押している 間は、スケルチのレベ ルに関係なく、一時的 にスケルチを解除した 状態となります。 SRCH +-このキーを押すと、40 CHスコープ機能が動作 します。もう一度押すと SOUELCH A/▼キー OFFとなります。また、 Fキーを押しながらこの スケルチの感度調整を キーを押すと70Hスコ 行います。このキーを |操作して、ノイズの消 ープとなります。 える点に調整します。 LAMP +-ディスプレイの照明

#### 【全面部】


電源スイッチ

ハードリセットキー このキーを押すことで、 全ての機能を工場出荷時 の状態にリセットします。 メモリは消えません。

PMS/SET+-プログラムスキャン モードに移行します。 Fキーを押しながら このキーを押すと、 プログラムスキャン の登録を行うことが できます。

 $VFO/A = B \pm -$ デュアルVFOモードとな ります。Fキーを押しなが らこのキーを押すと、表示 の上のバンドの周波数を、 表示の下のバンドにコーピ ーします。

0000  $\overline{\phantom{a}}$  $\bigcirc$ HELP AUTO MW CLOCK  $\odot$ (CLF)

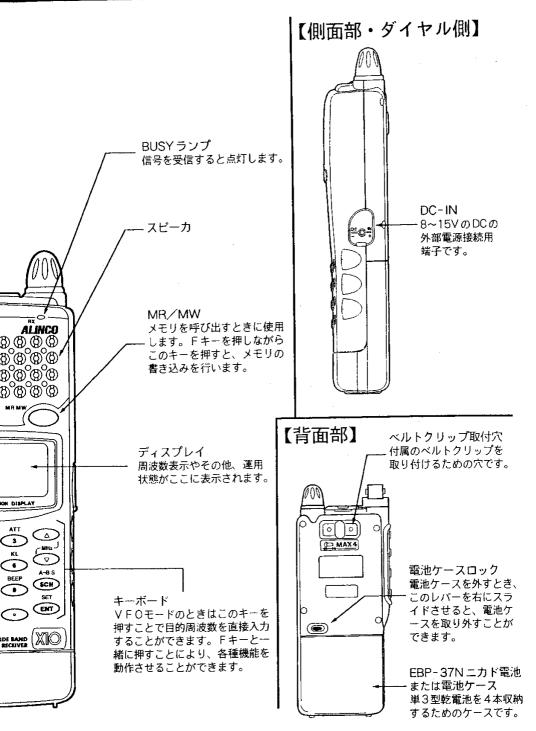

## ● EDC-62〈普通充電器〉

#### ★充電方法



バッテリーパックの両サイドの溝を本機の両側のリブにすべらせて、挿入してください。ランプが点灯し充電が開始されます。

#### ★取扱方法

- ■充電中は、必ずセット本体の電源スイッチをOFFにして おいてください。
- ■他社製品の充電等には、絶対に使用しないでください。
- ■充電時間は、バッテリーパックの消費状態および各商品によって異なります。充電時間については、各バッテリーパックの取扱説明書を参照してください。
- ■本機の充電端子を金属片等で短絡させたりすると、本機にダメージを与える場合があります。
- ■二カドバッテリーパックは逆方向には挿入しないでくだ さい。

#### ★バッテリーパックについて

本機で充電できるバッテリーパックは次の通りです。

EBP-33N (4.8V 650mAH)

EBP-34N (4.8V 1200mAH)

EBP-37N (4.8V 700mAH)

## ● EBP-37N〈Ni-Cd 蓄電池〉


- 1.本機は出荷時充電されておりません。お買い上げ後充電してからご使用ください。 2.本バッテリーを EDC-62 で充電する時は約11 時間必要です。
- 3.充電は0℃~40℃の温度範囲内で行ってください。

- 4.バッテリーパックの改造、分解、火中、水中への投入は危険ですからしないでください。
- 5. バッテリーパックの端子は絶対にショートさせないでください。機器を損傷させたり、バッテリーの発熱にとり、やけどの恐れがあります。
- 6.必要以上の長時間充電(過充電)はバッテリーの性能を低下させますのでさけてください。
- 7. バッテリーパックの保存は、-20℃~+45℃の範囲で温度が低く乾燥した場所を選んでください。それ以外の温度や極端に温度の高い所では、バッテリーの漏液や、金属部のサビの原因になりますのでさけてください。
- 8. 通常の使用で約300回の充電が可能ですが、所定の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は寿命がつきたと思われます。新しいものをご使用ください。
- 9.ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池 回収協力店へご持参ください。
- 10.本バッテリーはDJ-X10に装着している時は、DC-INに8~15V DCを接続すると充電することができます。


#### ●ご注意

#### ★ニカドバッテリーのショート防止

ニカドバッテリーパックを持ち運ぶ際には、端子を絶対 にショートさせないよう注意してください。大電流が流 れてやけどや火事になる危険があります。

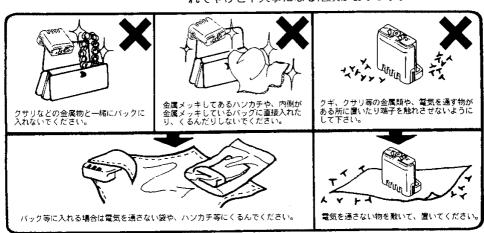

#### ●本書の読み方



各キーの表記は「」印。表示面上の表示表記は[] 印とします。

「F」キーに関しては、押して離しますと表示部に [F] と表示されますので、その表示されている間に他のキーを押すようにします。

また、表示部の表示表記に関しては、その場所で説明 を要する必要な部分だけを表記しておきます(実際に は多くのキャラクタが表示されています)。

- VFO モードとは・・・・ダイヤルまたは▲キーおよび▼キーの操作で周波数を選んで受信する 操作モードです。
- PMSモードとは・・・スキャンの範囲を決めてプログラムされているチャンネルを選んで受信する操作モードです。
- MRモードとは・・・よく使う周波数をメモリーに入れておき、そのメモリーを選択して受信する操作モードです。

## 【3】ビギナーモード(基本的操作法)


★ビギナーモードとは、初めて本機を操作する方におすすめするモードです。このモードは各キーの操作範囲が少なくなっており、これにより本機の操作に慣れていただけるようになっております。なお、このモードの他にエキスパートモードというものがありますが、これは本機の操作に充分慣れて、さらに多くの機能を使うときにこのモードにします。しかしこのモードにしますと、キー操作が複雑になりますので、本書をよく読んで操作方法を確認してください。


#### [1] 電源の入れ方

①左上オレンジ色のキーを1秒以上押し続けます。




② [ALINCO WIDE BAND RECEIVER] と表示され ます。





#### [2] ビギナーモードの設定


(初期値はビギナーモードに設定されています)

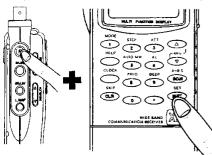

- ①電源が入りましたら、左側面上にある「F」キーを押しますと、表示面に「F」と表示されます。
- ② [F] が表示されているうちに(約3秒間)、または 「F」キーを押しながら「ENT」キーを押します。




③ [CONFIG] と表示されます。そしてその下の矢 印をダイヤルまたは「 $\triangle$ 」キーあるいは「 $\bigvee$ 」 キーを使って [USER LEVEL] に合わせます。

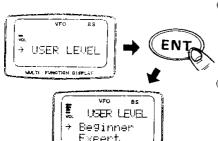

- ④ 矢印を [USER LEVEL] に合わせた後「ENT」 キーを押します。
- ⑤ [Beginner] と [Expert] と表示されますので、 矢印をダイヤルまたは「▲」キーあるいは「▼」 キーを使用して [Beginner] に合わせます。
- ⑤矢印を [Beginner] に合わせた後、「ENT」キー を押します。

⑦ 矢印が [USER LEVEL] に戻りますので、「▼」 キーを押して矢印を [END] に合わせます。そ してもう一度「ENT」キーを押します。これで ビギナーモードの設定は終了です。


#### [3] 音量の設定

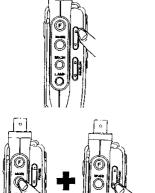

- ① 本体左側面にある「VOLUME」キーの上(▲) を押すと表示画面左上の [VOL] のバーが増え て行き、スピーカーからの音量が大きくなります。 逆に「VOLUME」キーの下(▼)を押しますとバー が減って行き、スピーカーからの音量は小さくなり ます。
- ②信号が入っていない時に音量調整を行う場合は、本体側面の「MONI」キーを押しながら「VOLUME」 キーを操作しますと、スピーカーからノイズが出て、 音量が分かります。

#### 〔4〕スケルチの調整法

★スケルチとは、信号が入ってこないときにスピーカーからノイズが出ないようにするための機能です。

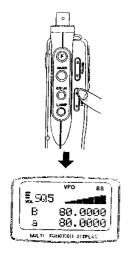


- ①本体左側にある「SQUELCH」キーの上(▲)を 押すと表面に「SQ5」というように表示されてス ケルチ感度が深くなります。逆に「SQUELCH」 キーの下(▼)を押すとスケルチ感度は浅くなり ます。なお、このスケルチ感度は「SQ0」から 「SQ9」まで選択できます。
- ② スケルチ感度の選択方法は「SQ0」の位置から「SQUELCH」キーの上(▲)を押して、ノイズが消えるところ(臨界点)にセットします。あまりスケルチ感度の深い位置にセットしますと、信号が入ってきてもスピーカーから音が出てこなくな

ります。逆にスケルチ感度を浅く設定しすぎます と常時スピーカーからノイズが出ている状態とな ります。

#### [5] 受信周波数の設定

#### (1) テンキーを使って周波数を設定する


★本体正面のテンキーを使用して周波数を入力する方法です。

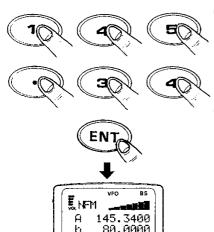

- ① (例①) 「145.3400」MHz を受信したい場合、「1」 「4」「5」「.」「3」「4」「ENT」と押します。最後の [00] は「ENT」キーを押すことで省略できます。
- ② (例②)「0.5580」MHz = 「558」KHz を受信したいときには、「0」「.」「5」「5」「8」「ENT」と押していきます。(最初の0=ゼロは省略できます)
- ③ (例③)「1200.0000」MHz を受信したいときには、「1」「2」「0」「0」「ENT」と押すことで「1200.0000」を受信できます。

#### (2) ▲キーと▼キーを使って周波数を設定する


★本体正面にある「▲」キーと「▼」キーを使って周波数を設定します。



- ①「▲」キーを押しますと、周波数が高くなっていきます。逆に「▼」キーを押しますと周波数が低くなっていきます。この周波数の移動は、受信している周波数帯の周波数ステップに従って移動します。この周波数ステップを変更するときは『周波数ステップの変更』 (26ページ)の項目をよく読んでください。(エキスパートモード)
- ②「F」を押して(または押しながら)「▲」キーま たは「▼」キーを押しますと1MHz単位で周波 数が移動していきます。

#### (3) ダイヤルを使って周波数を設定する


★本体上部右にあるダイヤルツマミを回して周波数を設定する方法です。




- ①ダイヤルを右(時計方向)に回しますと 周波数は高くなります。逆に左(反時計方向)に回しまと 周波数は低くなります。
- # WENTHER TO SHARKER T
  - ②「F」キーを押して(または押しながら)このダイヤルを回しますと10MHz単位で周波数が上下します。


## [6] VFO「b」にもう一つ周波数を入力する方法

★本機はデュアルVFO方式となっていますので、もう一つの周波数を入力しておきますと簡単にバンドを変えて受信できます。大文字で表示されている側が現在動作中であることを示します。



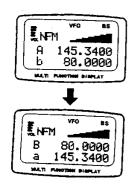

- ②ここで周波数の入力法をよく読んで、目的の周波数を 入力してください。
- ③「A」VFOと「b」VFOを変えるときは「VFO」キーを 押します。

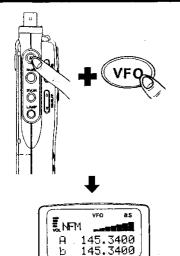


④「F」キーを押して(または押しながら)この「VFO」 キーを押しますと、「A」の周波数が「b」VFOへコピー されます。

#### [7] スキャンする方法

★信号の出ている周波数を探すのに便利な機能です。




- ①「SCN」キーを押すと、周波数ステップに従ってスキャンを開始します。
- ②スキャン中は使用中(上段大文字表示)のVFOの所に 矢印が表示されます。その矢印の向きが左の時は周波 数が高い方向にスキャンします。
- ③「▼」キーを押すと、矢印が右方向に変更され、周波数の低い方向にスキャンを開始します。周波数を高い方向に変化させたい場合は「▲」キーを押します。
- ④信号が出ている周波数でスキャンは一時ストップし、その周波数を受信しています。さらにスキャンさせたい時は、ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押します。
- ⑤ スキャン機能の解除は再度「SCN」キーを押すことで解除できます。

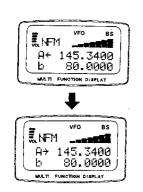


#### [8] サーチ機能を使う

★受信周波数帯の周波数ステップに従った40チャンネルあるいは7チャンネル幅でどこに信号が出ているかを探す機能です。

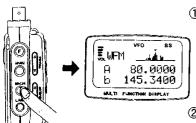

- ①本体左側面の「SRCH」キーを押すと、表示部に現在受信している周波数を中心として、40チャンネルの幅で(受信している周波数帯の周波数ステップ幅で)どこに信号が出ているかをサーチします。
- ②信号が出ているとその信号の強度に応じてバーが表示されます。その信号が出ている周波数を受信するには、ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーでその周波数を中心周波数に持って来ることにより、その周波数を受信することができます。

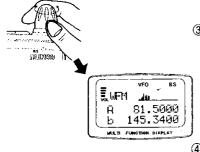


- ③ダイヤルを右(時計方向)に回すと、信号の出ている 周波数は左に移動します。逆に左(反時計方向)に回 すと、信号の出ている周波数は右に移動します。「▲」 キーを押すと、信号の出ている周波数は左に移動しま す。逆に「▼」キーを押すと右に移動します。
- ④「F」キーを押して(または押しながら)「SRCH」キーを押しますと、受信周波数を中心に7チャンネル分をサーチします。なお、この場合でも各操作は前項のように行います。
- ⑤このサーチ機能の解除は「SRCH」キーを押すことで解除されます。

※工場出荷時のサーチモードはINTERNALに設定されていますので、約10秒に一度サーチを行うため、サーチしている間は音が途切れます。

#### [9] モニター機能

≣wan

- ★信号の弱い電波を受信するときに便利な機能です。
  - ①本体左側面にある「MONI」キーを押すと、押している間はスケルチ機能が解除され、弱い信号を受信することができます(信号が入っていないときはノイズが聞




こえます)。

- ②「MON!」キーを離すとスケルチ機能が働いた状態に戻ります。
- ③「F」を押して(または押しながら)「MONI」キーを押すと、「MONI」キーを離してもスケルチ機能が解除された状態となります。
- ④再び「MONI」キーを押すことで③で設定した解除されます。

#### 〔10〕ランプ機能


★夜間の運用時など各部が照明され、使いやすくなる機能です。

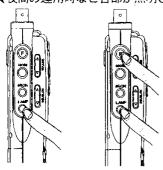


- ①「LAMP」キーを押すと、ダイヤルおよびキーを操作 している間、表示部と各キーが照明されます。そのま まにしておきますと、約5秒後に自動的に消灯します。
- ② 「F」キーを押して(または押しながら)「LAMP」キーを押すと、照明が点灯したままとなります。
- ③解除は「LAMP」キーを押すことで解除されます。

#### 〔11〕ビープ音機能

★ビープ音とは各キーやその他を操作した時になる「ポッ」または「ピポッ」という音のことです。

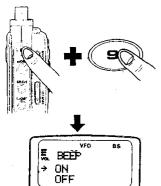


- ①「F」キーを押して(または押しながら)「9」キーを押します。
- ②表示部に [BEEP] と表示され、その下に [ON] と [OFF] が表示されますので、ダイヤルまたは 「▲」/ 「▼」キーで、矢印を [ON] あるいは [OFF] に 合わせます。



- ③ [ON] に矢印を合わせた場合、ビープ音は鳴り [OFF] に合わせた場合はビープ音は鳴りません。
- ④「ENT」キーを押して設定終了です。

#### [12] キーロック機能


★この機能を使用すると、間違ってキーが操作されることがありません。

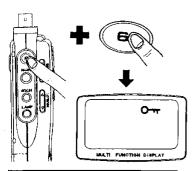

- ①「F」を押して(または押しながら)「6」キーを押します。[ $\mathbf{Om}$ ] が表示されて、「POWER」キー、「MONIキー」、「VOLUME」キー、「SQUELCH」キー、「F」キー、「LAMP」キー以外のすべてのキーは押しても動作しなくなります。
- ②このキーロックの解除は「F」キーを押して(または押しながら)「6」キーを押すことで解除されます。


#### [13] クロック機能

★この機能は現在の時間を表示したり、電源を ON あるいは OFF する時間を設定したりします。

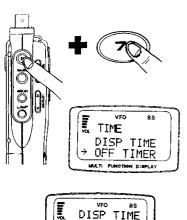


- ①「F」を押して(または押しながら)「7」を押します。 [TIME] と表示されて、「▼」キーを押す毎に [DISP TIME]、[OFF TIMER]、[ON TIMER]、[NOW TIME]、[END] の各項目が表示されます。項目を戻り たいときには「▲」キーを押します。
- ② [DISP TIME] は現在時間を表示させる機能です。矢 印を[DISP TIME]に合わせて「ENT」キーを押しま す。[DISP TIME]と[OFF]、[ON]と表示されますの で、そのどちらかを選びます。[OFF]を選択します と表示部に時間が表示されません。[ON]を選択し ますと表示部に時間が表示されます。そのどちら かを選んだらもう一度「ENT」キーを押します。 元の表示に戻りますので、「▼」キーを押して矢印 を[END]に合わせます。ここでもう一度「ENT」

キーを押して設定は終了です。なお、現在時間を 設定するには[NOW TIME]の頁をお読み下さい。

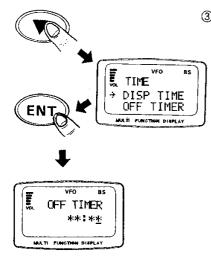

(注意) 本機はバッテリーが消耗した状態で長時間放置した場合、又は電池交換時約10分間以上電池を外していると設定した時間がリセットされます。


③ [OFF TIMER] は電源の切れる時間を設定することが できます。矢印を [OFF TIMER] に合わせて [ENT] キーを押します。[OFF TIMER] と [\*\*:\*\*] (こ れは過去に設定されたことがないことを示します。も し過去に時間を設定したことがある場合は、その時間 が表示されます)とが表示されます。分の単位を設定 するときはカーソルが分の位置にあることを確認して、 ダイヤルを使用して 00 分~59 分まで設定します。 「▲ | キーを押しますとカーソルが移動して時の単位を 設定することができます。00時~23時まで設定する ことができます。分の単位を再度設定しなおすときは 「▼」キーを押してカーソルを分の単位の所に移動させ ます。電源が切れる時間を設定した後に、「ENT | キーを押します。設定を解除する時はCLRキーを 押します。矢印を「▼」キーをつかって[END]に合 わせて、もう一度「ENT | キー押して設定は終了 です。設定した時間に自動的に本体の電源が切れます。

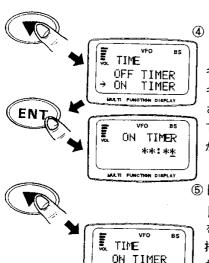

NOW TIME

④ [ON TIMER] は自動的に電源が入る時間を設定する ことができる機能です。矢印を[ON TIMER]に「▲」 キーまたは「▼」キーで合わせます。次に「ENT」 キーを押します。[ON TIMER]と[\*\*:\*\*]と表示 されます。時間の設定方法は[OFF TIMER]と同じ です。これで設定した時間に自動的に本体の電源 が入ります。

⑤ [NOW TIME] は現在時間を設定することができます。
[NOW TIME]の所に「▲」キーまたは「▼」キー
を押して矢印を合わせます。次に「ENT」キーを
押すと[NOW TIME]と[\*\*:\*\*](過去に時間設定
がされたことがあるときはその時間が表示されま
す)が表示されます。設定方法は[OFF TIMER]と



同じです。時間の設定が終了したら、「ENT」キーを押します。「▼」キーを押して矢印を[END]に合わせます。そしてもう一度「ENT」キーを押して現在時間の設定は終了です。

#### [14] PMS (プログラムスキャン)

★「PMS」キーを押すと、登録されているバンド内を選択してスキャンします。工場出荷時登録されていますが、内容はエキスパートモードで変更可能です(エキスパート PMSの設定ページ)。

①「PMS」キーを押します。その後「1」から「0」までのいずれかの数字キーを押すと、その番号に対応したプログラムスキャンを開始します。違う数字キーを再度押すと、すぐにその番号のプログラムスキャンに切り替わります。

「・」キーを押すと大文字「P」と小文字「p」が交互に換り各々10組計20組選択できます。

②終了するには「VFO」キーまたは「MR」キーを押します。

#### [15] MR (メモリー)


★「MR」キーを押すと、工場出荷時に登録されている周波数に簡単に合わせることができます(登録されている以外のメモリーを選択すると周波数表示はされません)。メモリーの内容はエキスパートモードで変更可能です(メモリーの設定35ページ)。メモリーはA、B、Cと3種類のバンクがあり、それぞれ400ch のメモリーがあり、合計1200ch あります。

- ①「MR」キーを押します。バンク番号 [A0~A9] [B0~B9] [C0~C9] のいずれかが表示され、「.」キーを押すと、A、B、C順にバンクを選択できます。バンク種類選択後に数字キーを押すことでバンク番号を選択できます。
- ②バンク番号選択後チャンネルを選択するには、ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーで00~39までのチャンネルを選択でき、登録されている周波数と名前が表示されます。

## 【4】ヘルプ機能を上手に使う

★いろいろな操作に困ったときに役に立つ機能です。一覧表にしますので操作の参考にして ください。

#### [1] ヘルプ機能の動作方法

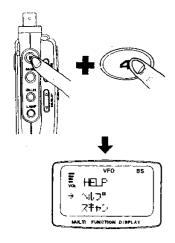

- ①ヘルプ機能を動作させるには、「F」キーを押して(または押しながら)「4」キーを押します。
- ②表示部に [ヘルプ] と表示され、その下に矢印と [ ヘルプ]、[スキャン]、[スキップ]、[オートメモリライト] 、[エキスパート]、[リンク]、[タイマー]、[トケイ]、[コピー]、[デリート]、[PMR]、[クローン]、[ディスプレイ]、[M.TUNE]、[トウロク]、[スコープ] の順で表示されますので、目的の所に「▲」キーあるいは「▼」キーを使って矢印を持って行きます。
- ③次に「ENT」キーを押します。例えば [スコープ] の所に矢印を合わせて「ENT」キーを押しますと[スコープ]と[サーチ]、[ズーム]、「ピークサーチ]、[サーチモード]という項目が表示されますので、「▲」キーまたは「▼」キーを使って目的の所に矢印を移動します。例えば[ズーム]の所に矢印を合わせて再度「ENT」キーを押します。そうしますと[ズーム]、[#40]というようにLCD上に簡単な操作方法が表示されます。さらに詳しい操作方法を知りたい場合は、この取扱説明書の「#40」の項目をお読みください。
- ④このヘルプ機能を解除するときは「CLR」キーを元の画面になるまで押します。

#### [2] ヘルプ機能の日本語/英語選択方法

①「F」キーを押して(または押しながら)「ENT」キー を押します。

- ②[LANGUAGE]と表示されたところにダイヤルまた は「 $\triangle$ 」/「 $\bigvee$ 」キーを押して、矢印を合わせて[ENT] キーを押します。
- ③ [ニホンゴ] [ENGLISH] と表示されますので、ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押してどちらかに矢印を合わせ選択します(工場出荷時は日本語に設定されています)。矢印を[ニホンゴ]に合わせるとその後のヘルプ表示は日本語となります。

#### ヘルプ機能一覧表


ヘルプ 番号	[F] + [4] → [▲]/[▼]	「ENT」→ 「▲」/「▼」	[ENT]	説明書項目	ページ
# 01	ヘルプ	キゴウ&	2キードウジオシ	<b>[</b> 6 <b>]</b> (1)	26
# 02	ヘルプ	キゴウ!	キー1 ビョウオシ	<b>[</b> 6 <b>]</b> (2)	38
# 03	ヘルプ	キゴウ#	トリセツサクイン	_	
# 04	ヘルプ		センタク マタハ ツギノドウサ	_	
# 05	ヘルプ	キゴウ+	アップ キー		
# 06	ヘルプ	キゴウー	ダウン キー		
# 07	ヘルプ	キゴウor	マタハノイミ		
	7+00	ノーマル	MR→SCN	<b>(</b> 6 <b>)</b> (3)	48
# 08	スキャン	スキャン	VFO→SCN	[0] (3)	
# 09	スキャン	ABスキャン	VFO→F & SCN	<b>[</b> 6 <b>]</b> (3)	48
# 10	スキャン	モード	モードセレクト	<b>(</b> 6 <b>)</b> (3)	48
# 10	スキャン	スキャン	MR!→MODELSEL	101 (3)	40
# 11	フナルン	モード	スキャンスタート	<b>(</b> 6) (3)	49
[# ' ' ]	スキャン	スキャン	MR→SCN	101 (3)	49
# 12	パス	セット	PMS→CLR	<b>[</b> 6 <b>]</b> (4)	49
#13	パス	パス ヘンシュウ	PMS→F&CLR	<b>[</b> 6 <b>]</b> (4)	49
# 14	オート メモリライト		PMS→F&5 セレクト ON	<b>(6)</b> (5)	49
# 15	エキスパート		F & ENT → USER	[5] [1]	25
<b>#16</b>	リンク	MRリンク	MR→BANK LINK	[6] (7)	49
# 17	リンク	PMS リンク	PMS!→PROG LINK	[6] (7)	50
# 18	リンク	VFO リンク	F&•	<b>[2]</b> ③	45
# 19	タイマー	オンタイマー	F&7→ON TIME	[3][13]	20
# 20	タイマー	オフタイマー	F & 7→OFF TIME	[3](13)	20
# 21	トケイ	ディスプレイ	F & 7→DISP	[3][13]	19
# 22	トケイ	セット	F&7→NOW	[3](13)	19

	<del></del>				·
ヘルプ	「F」+ 「4」→	[ENT] →	 	説明書	ページ
番号			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	項目	
# 23	コピー	VFOコピー	VFO→F & VFO	[6] (10)	50
# 24	コピー	MR→VF0	MR→F&VFO	[6] (10)	50
# 25	コピー	PMS→VFO	PMS→F & VFO	[6] (10)	51
# 26	コピー	MRバンクコ	$MR! \rightarrow EDIT \rightarrow BNK.COPY$	[6] [10]	51
# 27	コピー	PMSコピー	PMS!→EDIT→PMS.COPY	[6] (10)	51
# 28	コピー	MR CH コピー	MR!→EDIT→CH.COPY	<b>[</b> 6 <b>]</b> (10)	51
# 29	デリート	メモリー バンク	MR!→EDIT→BNK.DEL	<b>[</b> 6 <b>]</b> (11)	52
# 30	デリート	メモリーCH	MR!→EDIT→CH.DEL	[6] (11)	52
# 31	デリート	PMS	PMS!→EDIT→PMS.DEL	[6] [11)	52
# 32	PMR	トウロク	MR!→PMR	[6] (12)	52
# 33	PMR	スタート	MR→F & SCN	[6] [12]	52
# 34	クローン		PWR OFF→F&+PWR	<b>[</b> 6 <b>]</b> (13)	52
# 35	ディスプレイ	デモモード	PWR OFF→MONI & PWR	[6] (14)	53
# 36	ディスプレイ	L.CD コントラスト	デモモード→+ or −	[6] (14)	53
# 37	M.TUNE	···································	MR→ ENT PMS→ENT	<b>[6]</b> (15)	54
# 38	トウロク	メモリーMR	VFO→F & MR	<b>[</b> 6 <b>]</b> (16)	54
# 39	トウロク	プログラム PMS	VFO→F & PMS	<b>[</b> 6 <b>]</b> (16)	54
# 40	スコープ	サーチ	F & SRCH → 7CH SRCH → 40CH	<b>[</b> 6 <b>]</b> (17)	55
# 41	スコープ	ズーム	SRCH! → ZOOM	<b>[6]</b> (17)	55
# 42	スコープ	ピークサーチ	SRCH→F&+or-	<b>[6]</b> (17)	55
# 43	スコープ	サーチモード	SRCH! → MODE	[6] (17)	55

## 【5】エキスパートモードの操作法

★ビギナーモードで本機の操作方法に慣れたら、いろいろな操作をもっと楽しむことができるエキスパートモードに移って本機の性能を充分に引き出して応用操作をしよう。


#### [1] エキスパートモードへの移行操作

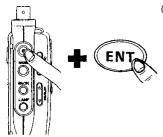


① [F] キーを押して(または押しながら)「ENT」キーを押します。




② [CONFIG] と [USER LEVEL]、[END] と表示されま すので、矢印が [USER LEVEL]にあることを確認します。

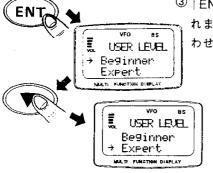

③「ENT」キーを押すと[Beginner]と[Expert]と表示さ れますので、「▼」キーを押して矢印を[Expert]に合 わせます。



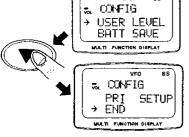



⑤矢印を[END]に合わせた後に、もう一度「ENT」キーを押して設定は終了です。

## 【6】エキスパートモードでの各キーの操作法

★ヘルプ機能の表示に従って各キーがどのように動作するかを説明します。


# 01

#### 〔1〕「2 キードウジオシ」

#### ①《受信電波型式の切り替え》


「F」+「1」→モード切り替え=ダイヤル回すか、または「▲」/「▼」キー

を押して目的の受信電波型式を選ぶことができます。 [AUTO] にしますと受信周波数により自動的に電波型式 が確定します。選択したい電波型式が確定したら「ENT」 キーを押して確定します。



AUTO含AM含NFM含WFM含USB含LSB含CW この順にモードが変化します。

#### ②《周波数ステップの変更》

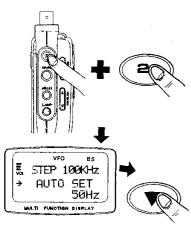



「F」+「2」→周波数ステップの切り替え=受信周波数のステップ(ダイヤル)を回したときに次の周波数に移行する周波数幅のこと)を切り替えて20種類から選択することができます。[AUTO STEP]を選択しますと、受信している周波数帯により自動的に周波数ステップが決定します。選択方法はダイヤル、または「▲」/「▼」キーを押して、目的の周波数ステップに矢印を合わせ、「ENT」キーを押して決定します。ステップ変更を行うと、そのステップで割り切れる周波数に自動的に修正されます。20kHzステップで奇数周波数を発力します。

周波数ステップは下記の20種類の中から選択することができます。

AUTO STEP 물 50Hz 물100Hz 물1kHz물2kHz물 5kHz물6.25kHz물9kHz물10kHz 물12.5kHz물15kHz

500kHz 🚉 250kHz 🚉 200kHz 🚉 150kHz 🚉 125kHz 🚉 100kHz 🚉 50kHz 🚉 30kHz 🚉 25kHz 🚉 20kHz



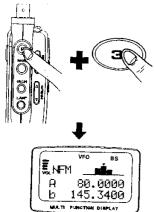

#### ③《アッテネータ機能の動作》


「F」+「3」→アッテネータの動作=受信している信号が他チャンネルの強力な信号で影響を受けているような場合、この機能を動作させることによりその影響を軽減します。表示部に [ATT] と表示されて、アッテネータ機能が動作していることを示しています。 解除は再度 「F」+「3」で解除になります。

#### ④《ヘルプ機能》


「F」+「4」→ヘルプ機能=各種操作が分からなくなったときに、この中の項目を探して操作をしてください。なお、この機能の詳しい取り扱いについては【4】の『ヘルプ機能』の項をお読みください。


#### ⑤《オートメモリライト機能》

「F」+「5」→オートメモリライト機能=スキャン中に信号が入って止まった周波数を自動的にメモリバンクC9に書き込む機能です。メモリ数は40件です。ただし、この機能はPMSモードのときだけ働きます。



- ⑤-①VFOモードでVFO [A] にスキャンのスタート周 波数を設定します。次にVFO [b] スキャンのエン ド周波数を設定します。
- ⑤-②「F」キーを押して(または押しながら)「PMS SET」キーを押しますと、[EDIT BANK] と表示 されますので、数字キーまたはダイヤルを使 用してバンク番号を決定します。

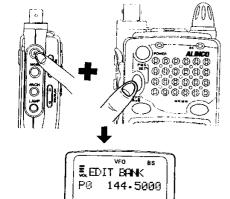

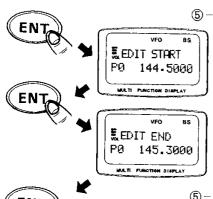

⑤-③バンクとバンク番号が 決定した 後に「ENT」 キーを押しますと [EDIT START] と表示されて、 VFOモードのときのVFO [A] に入れた周波数が スキャンのスタート周波数として登録されます。 次に「ENT」キーを押すと、[EDIT END]と表示され、VFOモードのときにVFO[b]に入れられた周波数がスキャンエンド周波数として登録されます。

SOUTH STATE SECRETION DISPLAY

กับกาลต

EDIT NAME

BBCDEFGHIJK

ABC----


VFO

⑤-④ここで「ENT」キーを押すと、[EDIT NAME] と表示されて、その下に文字が表示されますので、ダイヤルを回して選びたい文字の所にカーソルを持っていきます。なお、文字はアルファベット大文字、アルファベット小文字、カタカナ、カタカナ小文字、数字、記号の版をらば、「▼」キーを押します。最大8文字を間違えたりした場合は「▲」キーを押すことで1文字づつ消すことができます。文字が決定したならば「ENT」キーを押します。



EN.

⑤-⑤ここでVFOモードに戻りますので、「PMS」キーを押します。これで先ほど設定した周波数範囲でスキャンを開始します。なお、スキャンの向き(周波数の高い方にスキャンを開始するのか、低い方に開始するのか)を決めるのは「▲」キーあるいは「▼」キーを押します。これによりスキャン時の矢印の表示方向が逆になります。

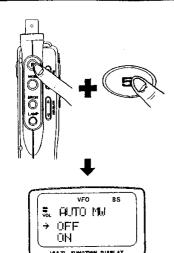

⑤-⑥ここでオートメモリライト機能を働かせる場合は、「F」キーを押して(あるいは押しながら)「5」キーを押しますと、[AUTO MW] と表示され、その下に [OFF]、[ON] と表示されますので、「▼」キーを押して [ON] の所に矢印を持って行きます。ここで「ENT」キーを押すと、スキャン中に入感した電波の周波数を自動的にメモリします。


⑤-⑦この自動的にメモリされた周波数を確認したいときには「MR」キーを押すと、バンク [C9] にメモリされており、ダイヤルを回すか「▲」キーか「▼」キーを押すことでメモリされた周波数を確認することができます。

#### ⑥《キーロック機能》

「F」+「6」→キーロック機能=【3】〔12〕の項を読みください。

#### ⑦《クロック機能》

「F」+「7」→クロック機能=【3】[13] の項をお読みください。



#### ⑧《プライオリティ機能》

「F」+「8」→プライオリティ機能=優先的に受信したい周波数を受信する機能です。5秒に1度プライオリティチャンネルを受信します。

#### ⑨《ビープ音》


「F」+「9」→ビープ音機能=【3】[11] の項をお読みく ださい。

#### ⑩《パス設定機能》

「F」+「CLR」→パス機能=「PMS」キーを押してプログラムスキャン中にあらかじめ設定した周波数を聞かずに、その周波数を飛ばしてスキャンをします。

- ⑩-①あらかじめ「⑤-①~⑤-⑦」までの設定を行っておきます。
- ⑩-②「PMS」キーを押して、⑩-①で設定した周波数を呼び出します。
- ⑩-③スキャンが開始すると信号が入感してきます。 このとき、もしその周波数を聞きたくないと思ったならば「CLR」キーを押します。
- ⑩ ④前項で聞きたくない周波数を設定したならば、「F」キーを押して(または押しながら)「CLR」キーを押すと、表示部に先ほど聞きたくないとして設定した周波数が表示されます。もしここで設定した周波数を復活させて、聞くようにしたい場合は、矢印をその周波数の所に「▲」キーあるいは「▼」キーを用いて持って行きます。そしてそこで「CLR」キーを押すと、その周波数は設定から消えます。なお、設定した周波数の確認は「▼」キーあるいは「▲」キーを押すことで確認できます。なお、パスすることができる周波数は1プログラムで50件までです。

#### ①《各種機能設定》

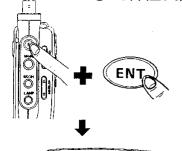


CONFIG


SETUP] の各種機能を設定できます。

「F] + 「ENT」→各種機能の設定= [USER LEVEL]
[LANGUAGE] [BATT SAVE] [SCAN SETUP] [PRI

⑪-① [USER LEVEL] = 【3】の項をお読みください。

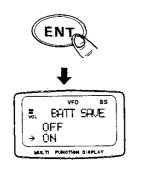

①-② [BATT SAVE] =ダイヤルを回すか、または「▲」
/「▼」キーを押して、矢印をこの項目の所に合わせます。「ENT」キーを押すと、[OFF] [ON]と表示されますので、バッテリーセーブ機能を動作させる場合には[ON]に「▼」キーを押して矢印を合わせます。もしこの機能を動作させない場合は、[OFF]の所に矢印を持って行きます。どちらかに決定したら「ENT」キーを押して[END]の所に矢印を合わせ「ENT」キーを押して終了です。

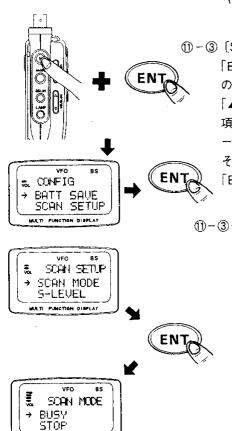


①-③ [SCAN SETUP] =この項目に矢印があるとき、「ENT」キーを押すと、[SCAN MODE] [S-LEVEL] の各項目が表示されます。各項目の選択方法は「▲」キーあるいは「▼」キーを押して、目的の項目の所に矢印を合わせます。そこで「ENT」キーを押しますと下記の項目が表示されますので、そこでも目的とする項目の所に矢印を合わせ、「ENT」キーを押して決定します。


⑪-③-① [BUSY] = ビジースキャンを行う設定ですので、これを選択すると「SCN」キーを押した場合、[BUSY SCAN]を行い、信号が出ている周波数があると、その信号が無くなるまでその周波数で停止します。




①-③-② [STOP] = スキャン中に信号が入るとその周 波数でスキャンを停止します。これは信号が 無くなってもスキャンを開始することはあり ません。



①-③-③ [TIMER] = スキャン中信号が入ると、その 周波数で5秒間スキャンを停止し、信号が入り続けていても5秒後にはまたスキャンを開始します。

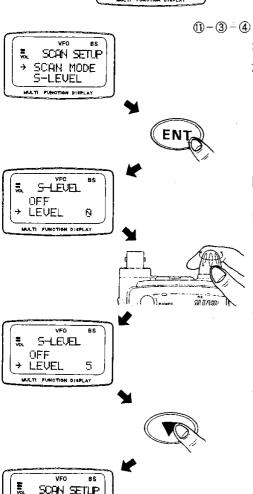

 $\mathfrak{M}$ - $\mathfrak{A}$ - $\mathfrak{A}$  [S - LEVEL] =スキャン中あらかじめ設定 されたSメータレベル以上の信号が入ってき た時にスキャンが停止します。[S - LEVEL] の所に矢印を合わせます。ここで「ENT」 キーを押すと、[OFF]と[LEVEL 0]と表示さ れます。ここでこの機能を使用しない場合 は「OFF」に矢印を合わせ、「ENT」キーを押 します。そして「▼」キーを押して矢印を [END]に合わせ、「ENT」キーを押します。 この機能を使用する場合は、「▼」キーを 押して、矢印を[LEVEL 0]に合わすと、カ - ソルが[0]の所で点滅しますので、ダイ ヤルを回して[0~7]の間で設定します。な お、7というのは信号が強いことを意味し て、これで設定しますと、かなり強力な信 号でない限りスキャンは停止しないことに なります。Sレベルを設定しましたら、 「ENT | キーを押します。次に「▼ | キー を押して[END]の所に矢印を合わせ、再度 「ENT | キーを押して設定は終了です。

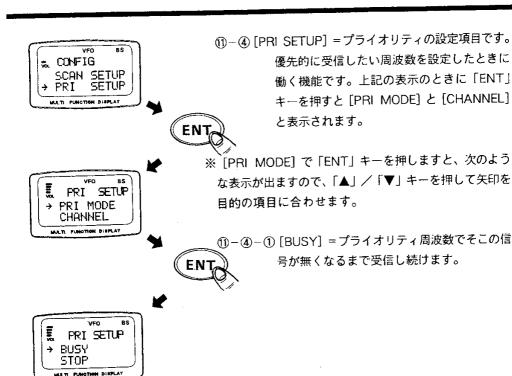

①-④-② [STOP] = 受信信号が無くなってもその周波数を受信し続けます。



① - ④ - ③ [TIMER]=ここに設定すると、5秒間プライオリティ周波数を受信します。これらの設定が終了すると「ENT」キーを押します。
「▼」キーを押して矢印を[END]に合わせ「ENT」キーを押して設定は終了です。




EN.

SETUP

PRI MODE
CHANNEL

※ [CHANNEL] にして「ENT」キーを押しますと次の表示が出ます。

①-④-④ [CHANNEL] = これはバンクとチャンネル の設定です。ダイヤルを回して目的のバンク

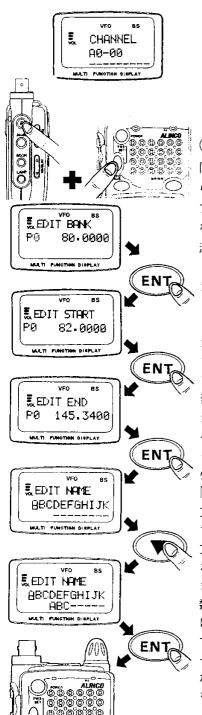

番号にします。カーソル位置の変更は「▲」
/「▼」キーを押して変更します。バンクと
チャンネル番号を設定したら「ENT」キー、
「▼」キーを押し、矢印を[END]に合わせ
「ENT」キーを押して設定は終了です。

#### ②《プログラムスキャン設定》

「F」+「PMS/SET」→プログラムスキャンの設定=あらかじめVFOモードでスキャンをする周波数を設定します。「F」キーを押して(または押しながら)「PMS」キーを押します。 [EDIT BANK] と表示されて、 [PO] に周波数が表示されます。カーソルが [O] の所にありますので、ダイヤルを回し適当なバンク番号を設定します。「・」キーを押すと「P」「p」が換わります。

次に「ENT」キーを押すと、[EDIT START]と表示 されます。そして先ほど設定したバンク番号の所に周 波数が表示されます。ここでまた、「ENT」キーを押 すと[EDIT END]と表示されて、周波数が表示されま す。次にまた、「ENT」キーを押すと[EDIT NAME]と 表示されて、そのスキャンの名前などを入力すること ができます。これはダイヤルを回すことで、アルファ ベット大文字、アルファベット小文字、カタカナ、カ タカナ小文字、数字、記号の順に表示されますので、 必要な記号を「▼」キーを押し決定します。また、 「F」キーを押しながらダイヤルを回すと、行単位で 文字がすばやく選択できます。なお、「▲」キーを押 すことで1文字取り消しすることができます。最大8 文字まで入力することができます。それらが決定した ならば、「ENT」キーを押します。VFOモードに戻り ますので、「PMS」キーを押すと先ほど設定した周波 数範囲でスキャンを開始します。スキャン方向の変更 はダイヤルを回すか、または「▲ | / 「▼」キーを押 すことで変更することができます。なお、「PMS」キ - を押したときに目的のバンク番号が表示されなかっ た場合は、各数字キーを押すことで目的のバンク番号 を設定することができます。VFOモードに戻るとき

は「VFO」キーを押します。





「F」+「VFO」→デュアルVFOコピー機能=上段の大文 字表示の周波数(動作中の周波数)を他方へコピーしま す。

例) Α 81.4000


> 80.2000の時は В

Aがbにコピーされて左図のように表示されます。






#### (4)《メモリの書き込み》

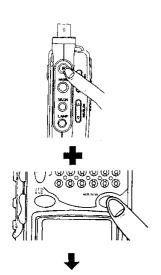


「F」+「MR/MW」→メモリの書き込み機能=まず、 VFOモードでメモリしたい周波数を設定します。次 に、「F」キーを押し(または押しながら)「MR」キ ーを押します。[EDIT BANK]と表示され、バンク番号 のカーソルが点滅します。このバンクは[A0~A9][B0 ~B9][C0~C9]まで選択することができます。これは ダイヤルを回すか、直接数字キーでも選択することが できます。次にその下に表示されている番号は「▼| キーを押すと、カーソルが下の番号の所に移動します ので、これもダイヤルを回すか、直接数字キーで番号 を選択・入力することができます。例えばバンク [A5] の[22] チャンネル目にメモリするとしたならば、ダ イヤルを回してバンク番号を[A5]にして、「▼」キー を押してカーソルをチャンネル表示の位置に移動し て、ここでダイヤルを回すか、「2」「2」と数字キー を入力します。このようにしてメモリするバンクとチ

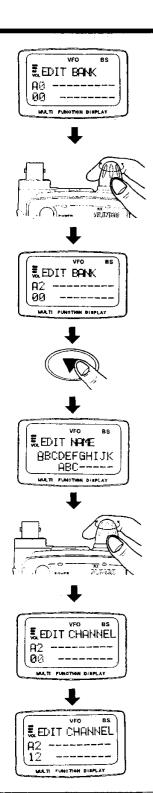

ャンネルが決まりましたら、「ENT」キーを押します。 [EDIT NAME]と表示が出て、文字が表示されます。こ こでメモリする周波数に名前を入れることができま す。この文字はダイヤルを回すことで、アルファベット ト大文字、アルファベット小文字、カタカナ、カタカ ナ小文字、数字、記号の順に表示されます。目的の文 字や記号が決まりましたら、「▼」キーを押します。 もし選択間違いなどで取り消したいときは、「▲」キ ーを押します。最大8文字まで文字や記号、数字など を選ぶことができます。(何も選ばないこともできま す)。この選択が終了すると、「ENT」キーを押します。 これでメモリの書き込みは終了です。試しにメモリが 正しく入力されているかどうかを確認するためには 「MR|キーを押して、バンクとチャンネル番号を設 定してみましょう。なお、メモリモードからVFOモ ードに戻るときは「VFO」キーを押します。

### 15《スキップ機能》

エキスパートモードでメモリモード時、メモリスキャンでスキップしたいチャンネルがある場合、そのチャンネルを選んでFを押しながら「CLR」キーを押すと SKIPが表示され、メモリスキャン時にそのチャンネルスキップするように設定できます。設定を解除するにはSKIP設定されているチャンネルで再度CLRキーまたはFキーを押しながら「CLR」キーを押します。

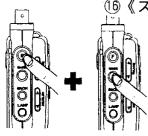


## ⑯《スケルチオープン機能》

「F] + 「MONI」→スケルチオープン機能=「F」 キーを押して(または押しながら)本体左脇の「MONI」キーを押します。スケルチは MONI キーから指が離れても開放され続けます。スケルチを閉じるにはもう一度「MONI」キーを押します。



### ①《7チャンネルスコープ機能》

「F」+「SRCH」→7チャンネルスコープ=「F」キーを押して(または押しながら)「SRCH」キーを押すと表示部に7チャンネル分のチャンネルスコープが表示されます。この機能の解除はもう一度「SRCH」キーを押します。なお、「SRCH」キーを単独で押した場合は40チャンネル分のチャンネルスコープをします。




## ランプ機能》

「F」+「LAMP」→ランプ機能=【3】(10)の項をお読みください。

# ⑲《リセット機能》

「F」+「POWER」→リセット機能=「F」キーを押して (または押しながら)「POWER」キーを押して電源を入れ ると、[USER RESET]と表示されて、[CANCEL] [SYSTEM] [ALL]と表示されます。


[CANCEL]はリセットしないということです。 [SYSTEM]は機能設定されているところが初期化され、メモリチャンネルの内容は保存されます。[ALL]は全てのメモリや今まで設定した項目が全て消えてしまいます。「▲」/「▼」キーを押して、矢印を必要な項目の所に合わせ、「ENT」キーを押して終了です。なお、この操作はプリプログラムされている全てのメモリなどが消えてしまいますので、ALLリセットを行う時には充分に注意して行ってください。

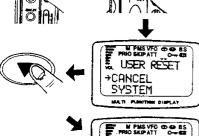


## 「キゴウ! キー1ビョウオシ

★各キーを1秒以上押すことで動作する項目を説明します。

きます。

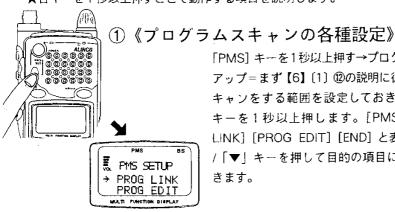

「PMS] キーを1秒以上押す→プログラムスキャンセット アップ=まず【6】〔1〕⑫の説明に従って、プログラムス キャンをする範囲を設定しておきます。次に「PMS」 キーを1秒以上押します。「PMS SETUP] [PROG LINK] [PROG EDIT] [END] と表示さますので、「▲ L /「▼!キーを押して目的の項目に矢印を合わせます。

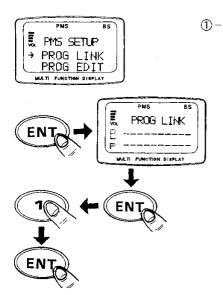


FMS SETUP PROG LINK PROG EDIT

①-① [PROG LINK] =あらかじめ入力したプログラ ムスキャン周波数範囲内、必要な範囲をスキャ ンするための機能です。矢印をPROG LINKに 合わせ「ENT」キーを押します。カーソルがバ ンクの所で点滅します。ここで今まで設定した プログラムスキャンのバンク番号を入力しま す。例えば[P2]をスキャンしたい場合は「2」 キーを押します。[P]バンクの全チャンネルを スキャンしたい場合は「0|キー~「9|キー までを全部入力します。チャンネルを決めたら 「ENT」キー、「▼」キーと押し矢印を[END]に 合わせ、「ENT」キーを押して設定は終了です。

①-② [PROG EDIT] =この項目には [PROG COPY] [PROG DEL] [END] の各項目が表示されます。


#### (1)-(2)-(1) [PROG COPY] = [▲] +-あるいは「▼」

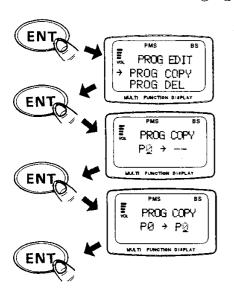


キーを押し、矢印をごの項目に合わせます。 次に「ENT」キーを押すと[P]バンクの番 号の所でカーソルが点滅します。ここでコ ピーしたい情報を選択します。カーソルが 点滅しているバンク番号を選択しますを選択しますを選択しますを選択します。 れはダイヤルを回してきます。次に「ENT」 キーを押し、コピー先を同じように▼▼したら「ENT」、「▼」 キーを押します。ここでVFOモードに戻す 時は「VFO」キーを押すことで戻ります。 さは「CLR」キーを押すことでカーソルが 戻ります。

#### ①-②-② [PROG DEL]=すでに設定されているプロ


グラムを消すための機能です。「▲」/「▼」 キーを押し[PROG DEL]にしたら「ENT」 キーを押します。バンク番号の所にカーソ ルが点滅しますので、消去したいバンク番 号 をダイヤルを回すか、数字キーを押し てバンク番号を決定し、次に「ENT」キー を押します。

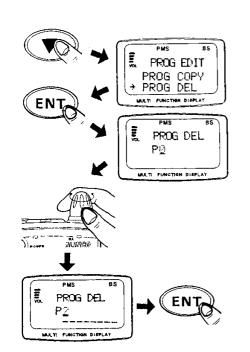


### ②《メモリ機能のセットアップ》

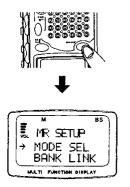

「MR/MW」キーを1秒以上押し続ける= [MODE SEL] [BANK LINK] [P.MR SETUP] [MR EDIT] [END] の各項目が表示されます。メモリ機能の各種設定を行います。

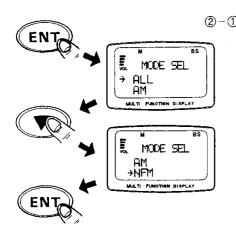


②-① [MODE SEL] =モードセレクトスキャンのことで、電波形式によってスキャンをすることです。ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押して、矢印を[MODE SEL]に合わせます。次に「ENT」キーを押すと、[ALL] [AM] [NFM] [WFM] [USB] [LSB] [CW]と表示されます。[ALL]は全ての電波形式でスキャンをします。[AM] ではAMでメモリされているチャンネルのみをスキャンします。ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押してスキャンさせる電波形式を選択します。選択したならば「ENT」キー、「▼」キーを押します。

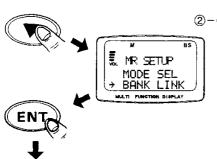


②-② [BANK LINK] =メモリしてあるバンクの内、必


要なバンクだけをスキャンする機能です。ダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押し矢印を [BANK LINK]に合わせます。次に「ENT」キーを押し、バンクの番号を設定します。バンクの変更は「」キーを押すことで[A]~[C]までのバンクに切り替えることができます。バンク番号は数字キーで直接入力します。もし間違えた数

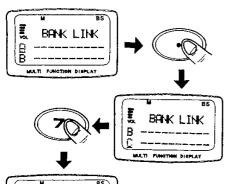

字を押した場合は、その数字キーをもう一度押すことで取り消すことができます。例えば[B5]のバンクと[C7]のバンクをスキャンしたい場合、「」「5」「」「7」と入力します。なお、この場合選択したバンクにメモリが書き込まれていることが条件となります。

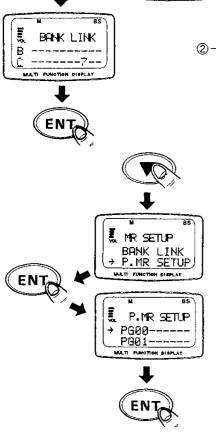

②-③ [PMR SETUP] =全メモリの中から最大100チ ャンネルを選んでメモリスキャンができます。ス キャンのチャンネルをこの PMR SETUPで設定し ます。矢印をこの項目に合わせ、「... キーを押 しますとバンク番号にカーソルが点滅しますの で、ダイヤルを回しバンク番号を決めます。次 に「▲」/「▼」キーを押し、そのバンク番号 内のチャンネルを決めます。これもダイヤルを 回し決定します。なお、バンクの切り替えは 「.」キーで行うことができます。バンクとバン ク番号およびチャンネルが決まりましたら、 「ENT」キーを押します。次の設定をしたい場 合は「▼ | キーを押し同じように設定します。 この設定は全部で100件入力することができま す。設定が終了したならば「ENT」キーを押し ます。「▼」キーを押しIENDIに矢印を合わせ、 「ENT | キーを押し終了です。取り消しの場合 は「CLR | キーで取り消すことができます。メ リモードで「F」キーを押しながら「SCN」キ ーを押すとPMRでセットしたチャンネルのみ スキャンします。



②-④ [MR EDIT] = この項目の中には [BANK COPY]

[CHNL COPY] [BANK DEL] [CHNL DEL]

[END] の各設定項目があります。

②-④-① [BANK COPY] =メモリの入っている

ENT


M
BS
WE MR EDIT

BANK COPY
CHNL COPY
CHNL COPY
MATT PLANCTION DISPLAY


M
BS
BANK COPY
AB + -MALTI PLANCTION DISPLAY

M
BS
BANK COPY
AB + AB
MALTI PLANCTION DISPLAY


バンクの情報を別のバンクに書き移す機 能です。[BANK EDIT] の所に「▲」/ 「▼」キーを押して矢印を合わせ 「ENT」キーを押します。「▲」/「▼」 キーを押し矢印を[BANK COPY]に合 わせます。「ENT」キーを押すと、バ ンク番号の所でカーソルが点滅します ので、ダイヤルを回すか、数字キーを 直接入力してメモリ情報をコピーした いバンク番号を決めます。なお、バン クの切り替えは「.」キーを押すことで 切り替わります。次に「ENT」キーを 押し、メモリ情報のコピー先を同じよ うに決めます。なお、「CLR」キーを 押すことでカーソル位置を前に戻すこ とができます。全ての設定が終了する と「ENT | キーを押します。次に「▼」 キーを押し矢印を[END]に合わせ、再 度「ENT」キーを押して設定は終了で す。なお、VFOモードに戻るときは 「VFO」キーを押します。

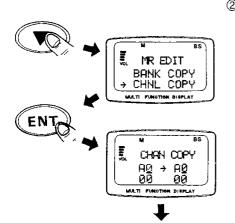

②-④-② [CHNL COPY]=[MR EDIT]に矢印を合わせ、「ENT」キー、「▼」キーを押し各バンクと[CHNL COPY]に矢印を合わせます。この機能は各バンク番号の中にメモリされている各メモリチャンネルを別のバンク及びバンク番号やにある全でのチャンネルを別のバンク番号内にある全でのチャンネルを別のバンクやバンク番号にコピーしてしまう機能ですが、この機能はチャンネル単位でコピーすることができるというものです。[CHNL COIPY]のに矢印をあわせ「ENT」キ

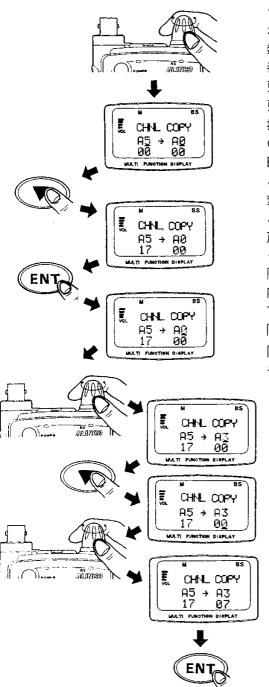

ーを押すとバンク番号の所でカーソル が点滅しますので、ダイヤルを回すか、 数字キーを押してコピーしたいバンク 番号を設定します。なお、バンクの変 更は「」キーを押すことでバンクを変 更することができます。「▼」キーを 押すことでカーソルがチャンネル番号。 の所に移動します。ここでダイヤルを 回してチャンネル数を設定します。こ こまでで、もしバンクとバンク番号を 変更したい場合は「CLR」キーを押す ことで、カーソルはバンク番号の所に 戻ります。コピーしたいバンクとバン ク番号及びチャンネルが決まると、 「ENT」キーを押し、次はコピー先を 同じ操作で決めます。全ての設定が終 了しましたら「ENT」キーを押します。 「▼」キーを押し矢印を[END]に合わせ、 「ENT」キーを押します。なお、VFO モードに戻る場合は「VFO」キーを押 します。

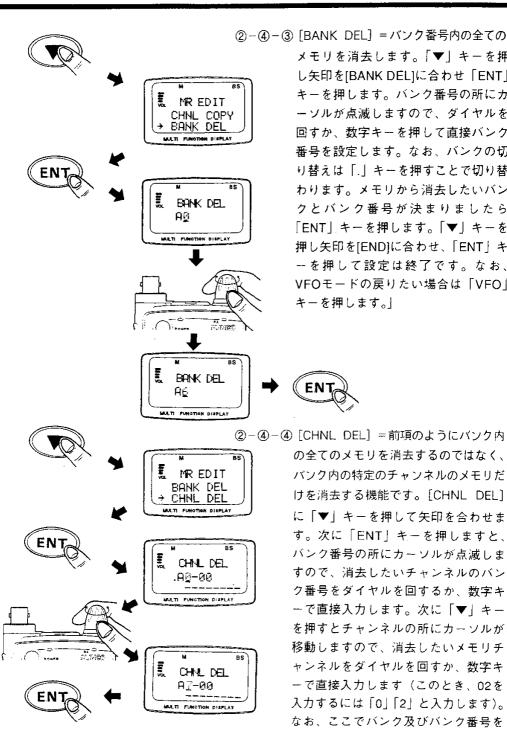

メモリを消去します。「▼」キーを押 し矢印を[BANK DEL]に合わせ「ENT」 キーを押します。バンク番号の所にカ ーソルが点滅しますので、ダイヤルを 回すか、数字キーを押して直接バンク 番号を設定します。なお、バンクの切 り替えは「.」キーを押すことで切り替 わります。メモリから消去したいバン クとバンク番号が決まりましたら 「ENT」キーを押します。「▼」キーを 押し矢印をIENDIに合わせ、「ENT」キ - を押して設定は終了です。なお、 VFOモードの戻りたい場合は「VFO! キーを押します。

②-40-40 [CHNL DEL] = 前項のようにバンク内 の全てのメモリを消去するのではなく、 バンク内の特定のチャンネルのメモリだ けを消去する機能です。[CHNL DEL] に「▼」キーを押して矢印を合わせま す。次に「ENT」キーを押しますと、 バンク番号の所にカーソルが点滅しま すので、消去したいチャンネルのバン ク番号をダイヤルを回するか、数字キ ーで直接入力します。次に「▼|キー を押すとチャンネルの所にカーソルが 移動しますので、消去したいメモリチ ャンネルをダイヤルを回すか、数字キ ーで直接入力します(このとき、02を 入力するには「0」「2」と入力します)。 なお、ここでバンク及びバンク番号を


再度設定しなおしたい場合は「▲」キーを押すことでカーソルがバンク番号に移動します。設定が終了したら「ENT」キーを押します。「▼」キーを押し[END]に矢印を合わせ、「ENT」キーを押しメモリの消去は終了です。なお、VFOモードに戻りたい場合は「VFO」キーを押します。

### ③《VFOリンク機能》

この機能は [A] VFOの周波数の変化に連動して[B] VFOの周波数も同じように変化する機能です。




- ③一① [A] VFOの周波数を任意の周波数に設定します。次に、「VFO」キーを押し、VFO [B]にして連動したい周波数の設定をします。そして再度「VFO」キーを押しVFO [A]にします。
- ③-② 「F」キーを押し(または押しながら)「」キーを押しますと[LINK SET]と[OFF]、[ON]が表示されます。矢印をダイヤルを回すか、「▲」/「▼」キーを押して[ON]に合わせ、次に「ENT」キーを押すとリンク機能状態となります。



- ③-③表示部の VFO 表示が両方とも大文字になりま す。
- ③-④ダイヤルを回すか、「▲」/「▼」キーを押し [A] VFOの周波数を変更しますと同時に [B]VFOの周波数も同じ周波数ステップで変 更されていきます。
- ③-⑤この機能の解除はVFOリンク設定のメニューで OFFに矢印を合わせ、ENTキーを押します。

※下段のリンクされた周波数は上段の受信周波数によっ ては本機の周波数範囲(2000MHz以上)を越えることが ありますが、その場合、「VFO」キーを押して上段下段を 入れ替えた時点でVFOリンクは解除され、VFOリン ク設定前の周波数に戻ります。

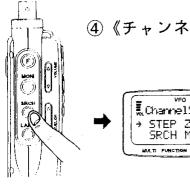

④《チャンネルスコープ機能》

「SRCH! キーを1秒以上押し続けますと [Channel Scope] 機能が動作します。




STEP 200M



- ④-① [STEP ZOOM] =サーチするステップ幅 を変える機能です。
  - 4-1-1 [1/2] = 周波数ステップ幅を1/2倍 にしてサーチします。
- (4)-(1)-(2)[1/4] = 周波数ステップ幅を1/4倍にしてサーチします。 MULTI FUNCTION DISPLAT


- ④-①-③ [2] = 周波数ステップ幅を2倍にしてサーチします。
- (4)-(1)-(4) [4] = 周波数ステップ幅を4倍にしてサーチします。
- **④**−①−⑤ [NORM] =現在の周波数ステップ幅でサーチします。
- ※サーチズーム機能はサーチモードCONTINUEを選択 時のみ動作します。

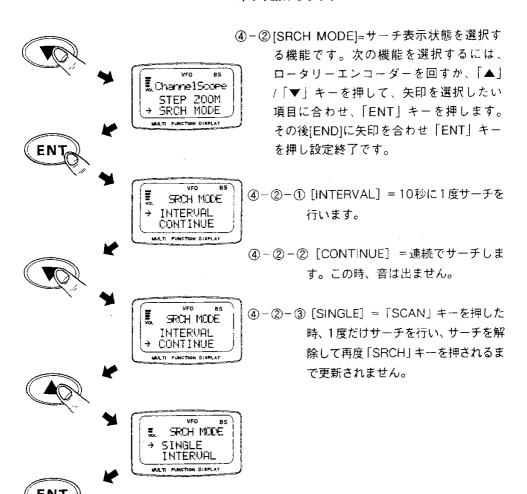


# [3] スキャン機能

### # 08

《スキャン機能》




① [ノーマルスキャン] = 「SCN」キーを押すことでスキャンを開始します。スキャン方向の変更はダイヤルまたは「▲」 / 「▼」キーを押すことで変更することができます。 なお、スキャンする周波数ステップは受信している周波数帯により変化します。この周波数ステップの変更は〔1〕②をお読みください。解除は「SCN」キーを押します。

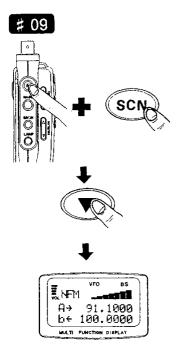

② [ABスキャン] = VFO [A] とVFO [b] あるいは VFO [B] とVFO [a] の表示されている周波数間を スキャンします。操作は「F」キーを押し(また は押しながら)「SCN」キーを押します。両VFO に矢印が表示されスキャンを開始します。スキャン方向の変更はダイヤルまたは「▲」/「▼」キーを押すことで変更することができます。解除は 「SCN」キーを押します。

#### # 10

- ③ [モードスキャン]
  - ③ ① [モードスキャン] = 【6】(2) ② ①をお読 みください。

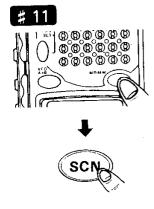

③-② [スキャンスタート]=「MR」キーを押し、次に「SCN」キーを押すことでメモリの入力されているチャンネルをスキャンします。解除はもう一度「SCN」キーを押すことで解除されます。

# [4] パス機能

# 12 《パス機能》

① [パスセット] = 【6】[1] ⑩をお読みください。

# 13

① [パスヘンシュウ] = 【6】[1] ⑩をお読みください。

# [5] オートメモリライト機能

# 14 《オートメモリライト機能》

① [オートメモリライト] = 【6】[1] ⑤をお読みください。

## [6] エキスパートモード

# 15

《エキスパートモード》

① [エキスパート] = 【5】の項をお読みください。

# [7] リンク機能

# 16 《リンク機能》

① [MRリンク] = [BANK LINK] = [6] [2] ②-②をお読みください。

# 17

② [PMSリンク] = [PROG LINK] = **【6】**(2) ① -①をお読みください。

# 18


- ③ [VFOリンク] = 【6】〔2〕③をお読みください。
- [8] タイマー機能
- # 19 《タイマー機能》
- ① [オンタイマー] = 【3】[13] ④をお読みください。


# 20


- ② [オフタイマー] =【3】[13] ③をお読みください。
- [9] トケイ機能
- | # 21 | 《トケイ機能》
- ① [ディスプレイ] = 【3】[13] ⑤をお読みくだ さい。

# 22


- ② [セット] = 【3】[13] ⑤をお読みください。
- [10] コピー機能
- # 23 《コピー機能》
- ① [VFOコピー] = 【3】〔6〕 ④をお読みください。
- ② [MR→VFO] =メモリーに入っている周波数を VFO表示するためのものです。
  - ②-①「MR」キーを押しメモリーモードにします。今までメモリーしたバンクとチャンネルを合わせます。

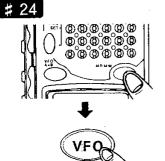





③ [PMS→VFO]=PMSモードでスキャン中に「F」 キーを押し(または押しながら)「VFO」キー を押しますと、VFOモードで動作している(大 文字で表示)VFOスキャン中のその瞬間の周波 数が表示されます。

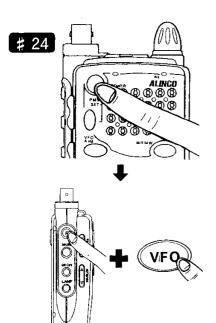

- # 25
- # 26
- # 27

- ④ [MRバンクコピー] = 【6】[2] ②-④-①をお 読みください。
- ⑤ [PMSコピー] = 【6】(2) ①-②-①をお読みください。
- ⑥ [MR CHコピー] = 【6】[2] ②−④−②をお 読みください。

# [11] デリート機能

- # 28 《デリート機能》
  - [メモリーバンク] = 【6】〔2〕②-④-③をお読みください。

**# 29** 

② [メモリーCH] = 【6】(2) ②-④-④をお読みください。

# 30

③ [PMS] = 【6】〔2〕①-②-②をお読みください。

(12) PMR


- 《プログラムメモリスキャン機能》
- # 31 《PMR》
- ① 「トウロク」 = 【6】[2] ② ③をお読みください。


# 32

② [スタート] = #31の項目のスタートをさせるための 操作で、メモリーモードから「F」キーを押し(ま たはおしながら)「SCN」キーを押すことでスター トします。

#### [13] クローン

#33 《クローン》

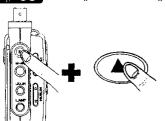

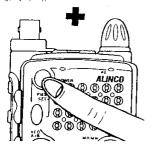

- ① [クローン]=2.5Φステレオプラグで接続されたケーブルでDJ-10Xを2台接続すると、セット間の全てのメモリ内容をコピー(クローン)することが可能となります。
  - ①-①ケーブルで2台を接続後、「F」キーと「▲」キーを押しながら「PWR」キーを押して電源を入れます。
    - \*自分のセットのみクローンモードにする。
  - ①-② [CLONE] と [READ] [WRITE] と表示されます。[READ] は相手のセットより自分のセットへメモリーをコピーします。[WRITE] は自
    - <del>--</del> 52 <del>--</del>




分のセットより相手のセットへコピーができます。これらをダイヤルを回すか、「▲」/「▼」キーを押して選択します。選択後「ENT」キーを押すとコピー(クローン)を開始します。この機能を終了するには1度電源を切ります。

- ※クローン中はREAD、WRITEを高速に交互に表示します。
- ※クローン中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。メモリーが全て初期化されます。


### [14] ディスプレイ

#### #34 《ディスプレイ》

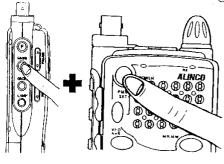


① [デモモード] = 店頭展示用のディスプレーデモモードです。

- ① ①まず一旦電源を切り、「MONI」キーを押しながら「POWER」キーを押して電源を入れることでこのモードになりますと、全・てのキー操作ができなくなります
- ①-②このモードの解除は一旦電源を切って、再度 電源を入れることによりVFOモードに戻ります。

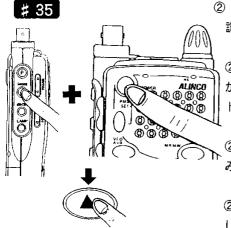

- ② [LCD コントラスト] = 表示部分のコントラストを 調整することができます。
  - ②-①まず一旦電源を切り、「MONI」キーを押しな がら「POWER」キーを押して電源を入れ、デモモー ドにします。
  - ②-②次に「▲」/「▼」キーを押して、各自の好みのコントラストに調整します。
  - ②-③ここで電源を切り、再度「POWER」キーを押して電源を入れて、この設定は終了となります。

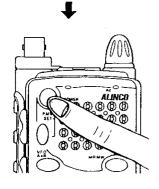

## [15] M • TUNE

# 36 《M • TUNE》

- - ①-①「MR」キーを押してメモリーモードにします。①-②「ENT」キーを押しますと、表示部には周波数表示およびM.TUNEと表示されますので、ここでダイヤルを回すか、数字キーを押すことで周波数を選択、受信することができます。
  - ①-③PMSモードのときも同じ操作で同じ動作をさせることができます。

# [16] トウロク

**♯37** 《トウロク》

① [メモリーMR] = 【6】[1] ⑭をお読みください。

# 38

[2] ①をお読みください。

## 〔17〕スコープ

**#** 39 《スコープ》

① [サーチ] = 【3】[8] をお読みください。

②  $[\vec{X} - \vec{A}] = [6]$  [2] ④-①をお読みください。

③ [ピークサーチ] =各モードで受信中に受信信号 の一番強い所に周波数が移動します。


③-①「F」キーを押し、サーチモードにします。

③-②「FIキーを押し、(または押しながら) 「▲ | / 「▼ | キーを押すことによりチャンネル スコープ中に表示されている信号の一番強い周 波数に移動します。「FIキーと「▲Iキーを 押した時はサーチ表示の中心より右側(受信し ている周波数より高い周波数)に表示されてい るもっとも信号の強い周波数に移動します。 「F トーと「▼ トーを押した時は、サーチ 表示の中心より左側(受信している周波数より 低い周波数)に表示されているもっとも信号の 強い周波数に移動します。同じように強い信号 が複数ある場合は、中心に近い周波数へ移行し ます。

(4) [サーチモード] = 【6】[2] (4) - ②をお読みくだ さい。

# 40

# 41

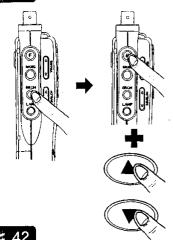

# (7) バッテリー切れ警告

★バッテリー電圧が低くなりますと、「ピーポ、ピーポ」という警告音と共に表示部にバッテ リーマークが点灯しますので、このときは早めにバッテリーを交換してください。

※BEEP OFFに設定されていると警告音は鳴りません。



# 【8】保守について

# [1] アフターサービス

①保証書:保証書は必ず所定事項(ご購入販売店名、ご購入日)の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

②保証期間:保証期間はお買い上げの日より1年間です。正常なご使用状態で、この期間内に 万一故障が生じた場合は、誠にお手数ですが製品に保証書を添えて、お買い上 げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。保証書の規定に従って 修理致します。

③保証期間経過後の修理:保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店また は当社サービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持 できる場合には、お客様のご要望により有料で修理致します。

④アフターサービス:アフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げいただいた販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

# [2] 故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源スイッチを入れても ディスプレイに何も表示 されない。	<ul><li>●電池の+、-の極性は逆になっていませんか?</li><li>●古い電池を使用していませんか?</li><li>●バッテリーケースの接触不良</li></ul>	●電池の極性をよく確認して、電池を入れなおします。 ●新しい乾電池と交換します。 ●バッテリーケースや電池の汚れなどを確認してくださ い。
スピーカーから音が出て こない。	<ul><li>●ボリュームの調整はできていますか?</li><li>●スケルチの調整はできていますか?</li></ul>	<ul> <li>本体側面にあるVOLUMEキーの▲を押してボリュームを上げてみます。</li> <li>本体左側面にあるSQELCHキーの▼を押し、いったんノイズの出るところまでセットしてみます。そして、ノイズの聞こえなくなる点まで再セットします。詳しくは[3] (4) を参照してください。</li> </ul>
受信できない	●アンテナが正しく付いていますか?	●本書のアンテナの取り付け方を参照して確実に取り付けてください。
周波数や各種設定が行え	●キーロック機能が働いていませんか?	●キーロック機能を解除してください。
一部の機能が使えない	●ビギナーモードになっていませんか?	●ユーザーレベルをエキスパートに変更する。
ピーポー・ピーポーという 警告音が鳴ったり、表示 が消えたりする。	●電池が消耗していませんか?	●ディスプレイに <b>B</b> マークが表示されたら電池を交換してください。
音が途切れる	●チャンネルスコープになっていませんか?	●Sメータ表示にして下さい。

# (9) オプション

★本機には、次のようなオプションがあります。

● EBP-33N: ニカドバッテリパック(4.8V 650mAH) ¥ 4,500

● EBP-34N: ニカドバッテリパック(4.8V 1200mAH) ¥ 6,800

● EBP-37N: ニカドバッテリパック(4.8V 700mAH) ¥4,000 標準装備品

● EDC-36: アクティブフィルター付シガーライターケーブル ¥2,000

● EDC-62: バッテリーチャージャー(ウォールチャージャー)¥ 2,300 標準装備品

● EDC-59: バッテリーチャージャー(急速型) ¥9,800

● EME-6: プチ型イヤホン ¥1,500

●ESC-28:ソフトケース(ショートサイズ) ¥,2000

● ESC - 29:ソフトケース(標準サイズ) ¥ 2,000

●ESC-30:ソフトケース(ロングサイズ) ¥ 2,000

● EBC-6:モービルブラケット ¥ 1,800

● DM-003:外部DC電源 ¥8,800

● EDC-37:基地局用 DC ケーブル ¥800

ヘルプ機能一覧表

		· \ / / / 1	及化 兒秋	<del></del>	
ヘルプ	[F] + [4] →	[ENT] →		説明書	
番号	「▲」/「♥」		[ENT]	項目	ページ
# 01	ヘルプ	キゴウ&	2キードウジオシ	[6] (1)	26
# 02	ヘルプ	キゴウ!	キー1ビョウオシ	[6] (2)	38
# 02	ヘルプ	キゴウ#	トリセツサクイン		
	ヘルプ	+==0# +==0+	センタク マタハ ツギノドウサ		
# 04					
# 05	ヘルプ	キゴウ+	アップ キー	<del>+</del>	
# 06	ヘルプ	キゴウー	ダウン キー		
# 07	ヘルプ	キゴウor	マタハノイミ	<del> </del>	
# 08	スキャン	ノーマル スキャン	MR→SCN VFO→SCN	[6] (3)	48
# 09	スキャン	ABスキャン	VFO → F & SCN	[6] (3)	48
		モード	モードセレクト		10
# 10	スキャン	スキャン	MR! → MODELSEL	[6] (3)	48
# 11	es de la c	モード	スキャンスタート	[6] (3)	49
# 11	スキャン	スキャン	MR→SCN	101 (3)	49
# 12	パス	セット	PMS→CLR	[6] (4)	49
# 13	パス	パス ヘンシュウ	PMS→F & CLR	[6] (4)	49
	オート		PMS→F&5	#-P (-)	
# 14	メモリライト		セレクト ON	<b>[6]</b> (5)	49
# 15	エキスパート		F & ENT → USER	[5] [1]	25
# 16	リンク	MRリンク	MR→BANK LINK	[6] [7]	49
<b># 17</b>	リンク	PMSリンク	PMS! → PROG LINK	[6] (7)	50
# 18	リンク	VFOリンク	F&•	[2] ③	45
# 19	タイマー	オンタイマー	F&7-→ON TIME	[3] [13]	20
# 20	タイマー	オフタイマー	F&7→OFF TIME	[3] [13]	20
# 20			F&7→DISP	[3] [13]	19
	<u>トケイ</u>	ディスプレイ	F & 7 → NOW	[3] (13)	19
# 22	トケイ	セット	VFO→F & VFO		
# 23	⊐ Ľ –	VFO⊐Ľ-		[6] (10)	50
# 24	⊃ F.−	MR→VF0	MR→F & VFO	[6] (10)	50
# 25	コピー	PMS→VF0	PMS→F & VFO	[6] (10)	51
# 26	コピー	MRバンクコピー	MR!→EDIT→BNK.COPY	<b>[</b> 6 <b>]</b> (10)	51
# 27	コピー	PMS⊐ピー	PMS!→EDIT→PMS.COPY	<b>[6]</b> (10)	51
# 28	コピー	MR CH ⊐ピー	MR!→EDIT→CH.COPY	[6] (10)	51
# 29	デリート	メモリー バンク	MR!→EDIT→BNK.DEL	<b>[6]</b> (11)	52
# 30	デリート	メモリーCH	MR!→EDIT→CH.ĐEL	[6] [1]	52
# 30	デリート		PMS! → EDIT → PMS.DEL	[6] (11)	52 52
# 32		PMS	MR! → PMR	[6] (12)	
	PMR	<u> ドウロク</u>	MR!→PMR MR→F&SCN	<del></del>	52
# 33	PMR	スタート		(6) (12)	52
# 34	クローン		PWR OFF → F & + PWR	[6] (13)	52
# 35	ディスプレイ	デモモード	PWR OFF→MONI & PWR	[6] (14)	53
# 36	ディスプレイ	LCDコントラスト	デモモード→+ or −	[6] (14)	53
# 37	M.TUNE	<del></del>	MR→ ENT PMS→ENT	[6] (15)	54
# 38	トウロク	メモリーMR	VFO→F & MR	[6] (16)	54
# 39	トウロク	プログラムPMS	VFO→F & PMS	[6] (16)	54
# 40	スコープ	サーチ	F & SRCH → 7CH SRCH → 40CH	[6] (17)	55
# 41	スコープ	ズーム	SRCH! → ZOOM	[6] (17)	55
# 42	スコープ	ピークサーチ	SRCH → F & + or -	[6] (17)	55
# 43	スコープ	サーチモード	SRCH!→MODE	[6] (17)	55
- r			5	1 2 ( 1 / )	

### 定格

AL1H					
受信周波数範囲	0.1MHz ~ 1	999.999950MHz			
受信電波形式	WFM NFM AM USB LSB CW				
周波数ステップ	50Hz, 100Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 6.25kHz, 9kHz, 10kHz,12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz,125kHz, 150kHz, 200kHz, 250kHz, 500kHz				
	АМ	0.1~0.5MHz			
受信感度	SSB	0.5~5MHz			
※電気通信事業用周波数帯は除く。	NFM	5~30MHz			
※感度数値はTyp値 です。	WFM	30~1000MHz ····································			
メモリーチャンネル	1200CH				
サーチパスメモリー	1000CH				
プライオリティ チャンネル数	1CH (1200CH 内任意設定可)				
プログラムスキャン	30パンク				
1バンクチャンネル数	40CH				
サーチバンド数	20組				
スキャンスピード	約25CH/1sec				
アンテナコネクタ	BNC 50 Ω	BNC 50 Ω			
電源	4.8V DC (1	NICAD) 6V DC (単3乾電池)			
外部電源	8~15V DC				
定格出力	100mW以上	10%THD			
消費電流	定格出力時 約200mA 待機時 約140mA BS時 約30mA				
重量	約320g	約320g			
外形寸法	57 × 150 × 27.5mm				
動作保証温度	-10~50℃				
周波数安定度	± 10ppm				

### Pルインコ株式会社 電子事業部

東京 営業 所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋2ブラザビル14階 か 03:3278:5888 大 版 営業 所 〒540-8580 大阪市中央区域見2丁目1番61号ツイン21 MIDタワー25階 か 06:946:8140 福 間 営業 所 〒812-0016 福岡市野を医博多駅南1丁目3番6号乗3博多僧成ビル7階 か 092-473:8034

札 幌 宮 業 所 1011-231-7712 名古屋宮業所 1052-212-0541 仙 台 宮 業 所 1022-221-8220 広 8 宮 業 所 1082-222-0234

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 200 0120-464-007 全国とこからでも無料で、サービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00月曜~金階(投祭日は除きます)